

この度は黒木目調枠掲示板をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
商品の組み立て施工の際は、必ずこの説明書をお読みにになり正しく設置を行ってください。

運送事故について

商品の梱包など、お届けに関しては万全を配慮させていただいておりますが、運送中に破損が生じる場合もあります。
商品到着後3日を経過すると事故処理が難しくなりますので、必ず到着時に商品を確認いただき、運送事故の場合は以下のように処理をお願い致します。

- ① 配達を行った運送会社へ伝票番号を伝え、事故内容を報告してください。
- ② 引き取りに来た運送会社へ破損箇所を指摘し、商品を引き渡してください。
- 運送事故は荷受人が処理を行うことになっておりますので、お手数をお掛けしますがよろしくお願い致します。

⚠ 使用上の注意事項

取り扱いを誤ると、けがを負うまたは物的損害が発生する可能性があります。

- ・ 乱暴な取扱や掲示板としての用途以外に使用しないでください。
- ・ 壁面に取り付けるときは、しっかりとした場所に確実に固定してください。
- ・ 使用中に異常や不具合を発見した場合は、ただちに使用を停止し、弊社までご連絡ください。そのまま使用を続けると、重大なけがの原因となります。


構成部品

| 部品の種類 | KURO-1809 KUROM-1809 | KURO-1812 KUROM-1812 | KURO-2412 KUROM-2412 | KURO-2712 KUROM-2712 | KURO-3612 KUROM-3612 |
|---|--|--|--|--|--|
| ボード本体  | ボード外々寸法 H925×W1825 表示面有効寸法 H877×W1777 | ボード外々寸法 H1225×W1825 表示面有効寸法 H1177×W1777 | ボード外々寸法 H1225×W2425 表示面有効寸法 H1177×W2377 | ボード外々寸法 H1225×W2725 表示面有効寸法 H1177×W2677 | ボード外々寸法 H1225×W3625 表示面有効寸法 H1177×W3677 |


単位：ミリ

施工方法


① 取付金具を固定
L金具を設置箇所の壁面へ固定します
※取付個数は寸法によって異なります

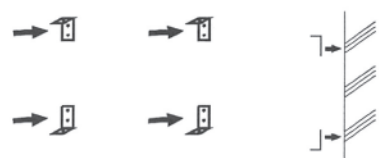


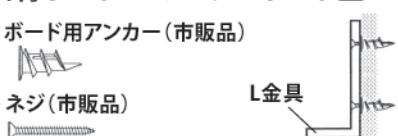
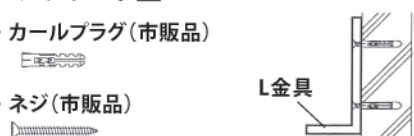
② 本体をセット
L金具の内側になるように掲示板をはめ込みます

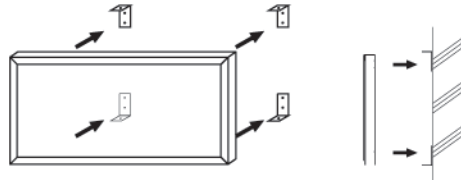

③ 本体を固定
本体の取付位置を決め、L金具の上下からビス(市販品)で固定します

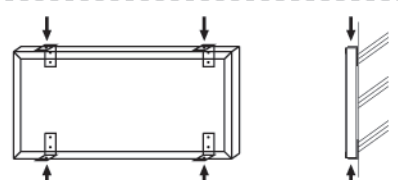

壁面への固定方法(ご参考) 標準的な施工例を示しています。壁面の仕様等が不明の場合は専門の業者に取り付けをご依頼ください。

| | | |
|---|--|---|
| <p>木製壁</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ネジ(市販品)  <p>L金具</p> <p>直接ネジでL金具を固定します。</p> | <p>石膏ボード・プラスターボード壁</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ボード用アンカー(市販品) ・ ネジ(市販品)  <p>L金具</p> <p>ボード用アンカーを壁面に固定し、ネジでL金具を固定します。</p> | <p>コンクリート壁</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ カールプラグ(市販品) ・ ネジ(市販品)  <p>L金具</p> <p>コンクリート用プラグを壁面に打ち込み、ネジでL金具を固定します。</p> |
|---|--|---|