


# PB パンチングメタル掲示板

## 各部のなまえ

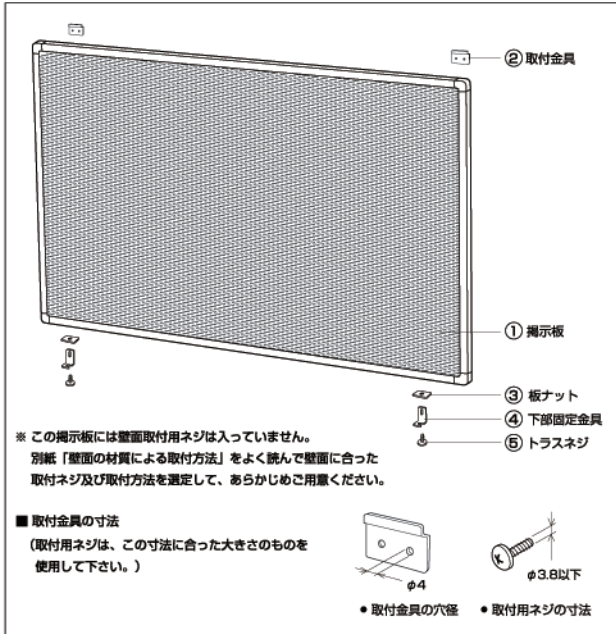

## ＜部品明細＞

| 名 称      |  | 数 量 |
|----------|--|-----|
| ① 掲示板    |  | 1 台 |
| ② 取付金具   |  | 2 個 |
| ③ 板ナット   |  | 2 個 |
| ④ 下部固定金具 |  | 2 個 |
| ⑤ トラスネジ  |  | 2 個 |

## ■ 付属品

| 名 称   |  | 数 量 |
|-------|--|-----|
| 画紙ピン  |  | 6 個 |
| マグネット |  | 5 個 |

## ＜取付方法＞

- 取付上のご注意をよくお読みのうえ、正しく取付てください。  
(取付にはプラスドライバーが必要ですので、必ずご用意ください。)


### 1) 取付金具と下部固定金具を壁面に取付けてください。

- ① 図のように壁面の所定の位置に取付金具と下部固定金具を固定してください。

※ 下部固定金具は長穴のセンターでネジを仮止めしてください。

- ② 下部固定金具のネジを1/4回転ほどゆるめ、下にずらしてください。


使用工具  
⊕ドライバー (NO.2)

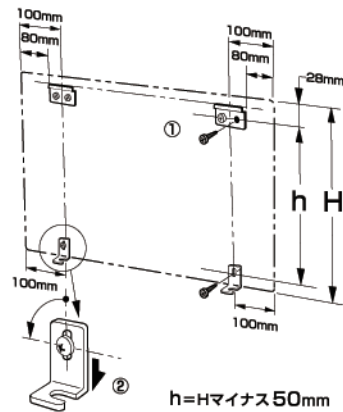

### 2) 掲示板を取付けてください。


- ① 掲示板のアルミ枠の溝が取付金具に入ることを確認してから引っ掛け、完全にはまるまで下げてください。

- ② 下部固定金具をアルミ枠に当たるまであげてください。

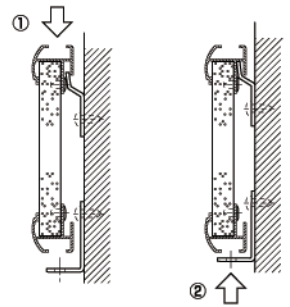

### 3) 掲示板を固定してください。

- ① 板ナットに少し隙間をあけてトラスネジを取付けてください。
- ② アルミ枠の溝に板ナットを斜めにして差し込み、溝に落とし込んでください。
- ③ アルミ枠と下部固定金具に板ナットを差し込みネジを締めつけてください。

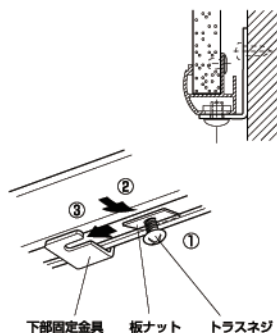

■ 取付が終わりましたら清掃し、傷や汚れがないか確認して下さい。

### 取付上のご注意

- 壁面の材質によって取付方法が違いますので、別紙の「壁面の材質による取付方法」をよく読んで壁面に合った固定ネジ及び取付方法を選定してください。
- ネジの緩みや部品の付け忘れがないかご確認ください。
- 取付けは、2人でいただきますと比較的楽にできます。